Visionneuse mobile transparente

MOVERIO

BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Guide de l'utilisateur

© 2014 Epson America, Inc., 4/14
CPD-40543

Bienvenue dans le monde du BT-200

Cette paire de lunettes est un support de visualisation mobile et autonome pour vos deux yeux.

Il vous permet de regarder confortablement des films stockés sur votre réseau domestique, ou des images enregistrées sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Enregistrer et regarder

Vous pouvez transférer des films et des images enregistrés sur un ordinateur vers la paire de lunette, puis les regarder.

Une simple connexion USB suffit

➡ **"Visionnage de films copiés depuis un ordinateur (Galerie)" à la page 28**

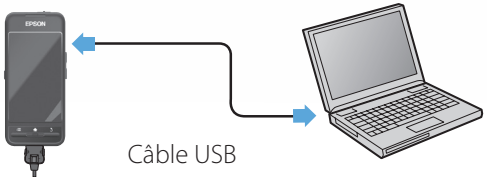

Regarder un site Internet

Vous pouvez regarder des films sur un site en vous connectant à Internet en WiFi.

Rechercher des films sur Internet

Utiliser les services de films à la demande

➡ **"Visionnage de films sur un site Internet (Navigateur)" à la page 29**

Visionner des images stockées sur un téléphone intelligent

Cet appareil vous permet de visionner des images en cours de lecture sur un téléphone intelligent.

Compatible Miracast

La technologie Miracast permet de connecter sans fil et directement les dispositifs compatibles et de leur transmettre des films et de la musique en diffusion en mode continu. Cet appareil prend en charge les images transmises en diffusion en mode continu par les autres appareils.

➡ **"Synchronisation avec les autres appareils et écrans (MOVERIO Mirror)" à la page 30**

Image lue sur un téléphone intelligent

Visualisable en même temps sur cet appareil

Table des matières

Instructions de sécurité 6
Préparation 10
Noms et fonctions des pièces 10
Chargement 12
Port des lunettes 13
Mise sous et hors tension 15
Opérations 17
Utilisation du pavé tactile 17
Utiliser l'écran d'accueil 20
Paramètres initiaux 24
Conseils de visualisation 26
Visionnage des images 28
Visionnage de films copiés depuis un ordinateur (Galerie) 28
Visionnage de films sur un site Internet (Navigateur) 29
Synchronisation avec les autres appareils et écrans (MOVERIO Mirror) 30
Dépannage 32
Spécifications 34
Droits de propriété intellectuelle 36
Remarques générales 37
Liste des contacts pour projecteurs Epson .. 39

Organisation du Guide de l'utilisateur

Guide de l'utilisateur (ce guide)	Ce guide contient les informations relatives à l'utilisation en toute sécurité du produit, son mode d'emploi de base et une section dépannage. Assurez-vous d'avoir lu ce guide avant d'utiliser le produit.
Guide de démarrage	Ce guide contient les informations relatives à la toute première utilisation du produit.
Guide de référence	Ce guide contient les informations relatives aux applications prises en charge par ce produit, aux paramétrages du produit et une section dépannage. Ce guide peut s'afficher en format PDF ou par le biais de l'application Aide. Consultez la page http://www.epson.ca pour plus de détails.

Symboles utilisés dans ce Guide

Symboles de sécurité

⚠ Avertissement	Ce symbole indique des informations dont le non-respect peut causer des blessures graves, voire mortelles dues à une manipulation incorrecte.	⚠ Attention	Ce symbole indique des informations dont le non-respect peut causer des blessures personnelles ou des dommages physiques dus à une manipulation incorrecte.

Symboles d'informations générales

Attention	Indique des procédures qui peuvent causer des dommages ou des blessures en cas d'inattention.	**Remarque**	Indique des informations et des remarques supplémentaires qui peuvent être utiles selon les rubriques.
[ ]	Indique des icônes et des éléments du menu qui s'affichent à l'écran, ainsi que le nom des touches du contrôleur.	➡	Indique une référence à des sujets associés.

Instructions de sécurité

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement les documents joints de façon à utiliser correctement ce produit. Après avoir lu toutes les instructions, conservez ces informations comme référence ultérieure.

⚠ Avertissement **Précautions liées à l'environnement et aux conditions d'utilisation**

Utilisez l'appareil uniquement à la tension d'alimentation indiquée.

Utilisez uniquement le câble USB et l'adaptateur secteur fourni. L'utilisation d'un autre câble USB ou d'un autre adaptateur secteur peut entraîner une surchauffe, un incendie, une explosion, un dysfonctionnement ou une fuite de liquide.

Prenez les précautions suivantes lors du branchement. Le non respect de ces précautions peut entraîner un incendie ou une électrocution.

- Ne branchez pas l'adaptateur secteur dans une prise utilisée par de nombreux autres appareils.
- N'insérez pas la fiche dans une prise poussiéreuse.
- Insérez fermement la fiche dans la prise.
- Ne touchez pas la fiche avec des mains mouillées.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher la fiche.

N'utilisez pas le câble d'alimentation (câble USB fourni) si ce dernier est endommagé. Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Ne modifiez pas le câble d'alimentation.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation.
- Ne tordez pas, ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le câble.
- Conservez le câble d'alimentation à distance des appareils électriques chauds.

Débranchez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. L'isolation peut se détériorer et provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement.

Ne touchez pas l'adaptateur secteur durant un orage.

Ne laissez pas l'appareil dans des emplacements sujets à des températures extrêmement élevées, en zone tropicale par exemple, dans des voitures avec les fenêtres fermées, directement en plein soleil, ou devant des sorties de systèmes de climatisation ou de radiateurs. N'utilisez pas non plus le produit dans des endroits sujets à de brusques changements de température. Risque d'incendie, de dysfonctionnement ou de défaillance.

N'utilisez pas l'appareil dans des emplacements où il pourrait être mouillé ou soumis à une forte humidité, comme dans une salle de bains. Risque d'incendie ou d'électrocution.

Ne placez pas l'appareil dans des emplacements soumis à une humidité élevée ou très poussiéreux, ni dans des zones enfumées ou pleine de vapeur comme sur un comptoir de cuisine ou près d'un humidificateur. Risque d'incendie, d'électrocution ou de détérioration de la qualité de l'image.

Ne recouvrez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur avec un tissu ou un matériel similaire durant son utilisation. Vous risqueriez de modifier la forme du châssis sous l'effet de la chaleur, ou de provoquer un incendie.

N'exposez pas l'appareil photo à la lumière directe du soleil sur une trop longue durée. Risque d'incendie ou d'explosion provoquée par les faisceaux lumineux condensés.

⚠ Avertissement **Précautions d'utilisation du produit**

N'utilisez pas cet appareil à un volume élevé. Vous risquez de souffrir d'une perte auditive. Baissez le volume avant d'éteindre l'appareil, augmentez-le une fois l'appareil sous tension. À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur de façon irréversible.

N'insérez pas ou ne laissez pas tomber de corps étrangers, métalliques ou inflammables, dans le connecteur d'alimentation, les ports ou la prise microphone/écouteur. Cela risque de provoquer un court-circuit et d'entraîner un incendie ou une électrocution.

Les solvants comme l'alcool, le benzène ou le diluant ne doivent pas entrer en contact avec le produit. Ne nettoyez pas ce produit avec un chiffon humide ou un solvant. Si le châssis du produit se fissure, cela peut entraîner une électrocution, un dysfonctionnement ou un incendie.

Ne désassemblez pas et ne transformez pas l'appareil. Vous risquez de vous blesser ou de vous intoxiquer.

Ne jetez pas le produit au feu. Ne chauffez pas le produit. Ne placez pas de flammes, comme des bougies par exemple, à proximité de l'appareil. Risque d'incendie ou d'explosion.

⚠ Avertissement **Précautions liées à la visualisation des images**

Ne portez pas l'appareil en conduisant un véhicule ou une moto, en faisant du vélo, en faisant la cuisine ou en effectuant toute autre tâche dangereuse. Vous risqueriez autrement de vous blesser ou de provoquer un accident.

N'utilisez pas cet appareil dans des lieux instables, tels que dans des escaliers ou en hauteur. N'utilisez pas non plus l'appareil en vous déplaçant dans des lieux à forte fréquentation ou dans des endroits sombres. Vous risqueriez autrement de vous blesser ou de provoquer un accident.

Lorsque vous marchez tout en regardant des images sur votre appareil, faites attention à ce qui vous entoure. Si le visionnage retient toute votre attention, vous risquez de vous blesser, de tomber ou de bousculer d'autres personnes.

Lorsque vous utilisez l'appareil dans des lieux sombres, il est difficile de faire attention à ce qui vous entoure en raison de la luminosité des images. Faites attention à ce qui vous entoure.

Lorsque vous utilisez l'appareil dans des lieux confinés, faites attention à ce qui vous entoure.

⚠ Avertissement **Précautions liées aux anomalies**

Dans les situations suivantes, éteignez l'appareil immédiatement, débranchez l'adaptateur secteur, et contactez un revendeur Epson autorisé. L'utilisation de l'appareil malgré la présence de l'une de ces anomalies peut entraîner un incendie ou une électrocution. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou des bruits étranges.
- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil.
- Si vous avez laissé tomber l'appareil ou si le boîtier est endommagé.

⚠ Avertissement **Précautions liées à la fonction sans fil**

Si vous emportez cet appareil dans des zones dans lesquelles l'utilisation des ondes électromagnétiques est interdite, telles

que dans les avions ou les hôpitaux, suivez les instructions et éteignez l'appareil ou désactivez la fonction Bluetooth ou LAN sans fil. N'utilisez pas la fonction Bluetooth ou LAN sans fil à proximité d'appareils à commande automatique, comme les portes motorisées ou les alarmes incendie. Avant d'éteindre le produit, désactivez la fonction de mise sous tension automatique. Les ondes électromagnétiques peuvent entraîner des interférences électromagnétiques sur les équipements médicaux ou provoquer leur dysfonctionnement.

Remarques sur l'utilisation de la fonction Bluetooth ou LAN sans fil dans des institutions médicales.

- N'apportez pas cet appareil dans des salles d'opération, des unités de soins intensifs (USI), ou des unités de soins cardiaques (USC).
- Dans des salles communes ou des chambres de malades, éteignez l'appareil ou arrêtez les ondes électromagnétiques.
- Quel que soit l'endroit, éteignez l'appareil ou arrêtez les ondes électromagnétiques si des appareils médicaux électroniques sont présents.
- Respectez tous les règlements établis par les institutions médicales qui interdisent l'utilisation d'appareils émettant des ondes électromagnétiques, ou qui interdisent l'entrée dans certaines zones avec ces appareils.
- Avant d'éteindre le produit, désactivez la fonction de mise sous tension automatique.

Si vous portez un stimulateur ou un défibrillateur interne, assurez- vous de garder une distance d'au moins 22 cm entre cet appareil et le dispositif implanté lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth ou LAN sans fil. Avant l'utilisation, assurez-vous qu'aucune personne avec un stimulateur ne se trouve près de vous, et si vous êtes dans une foule, comme dans un train, éteignez l'appareil ou arrêtez les ondes électromagnétiques.

⚠ Attention **Précautions liées à l'environnement et aux conditions d'utilisation**

Ne placez pas l'appareil dans des endroits sujets à des vibrations ou des chocs.

Vérifiez la sécurité de votre environnement et ne laissez pas d'objets fragiles à proximité lorsque vous portez les lunettes. Le film que vous visionnez peut entraîner des mouvements involontaires, ce qui peut endommager les objets à proximité ou vous blesser.

Ne placez pas l'appareil près de lignes à haute tension ou d'objets aimantés. Risque de dysfonctionnement.

Lorsque vous effectuez une maintenance de l'appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et de déconnecter tous les câbles. Ne pas le faire peut entraîner une électrocution.

Interrompez le chargement de la batterie si le chargement n'est pas terminé après la durée de charge indiquée. Continuer le chargement peut entraîner une fuite du liquide, augmenter la température de la batterie, provoquer une explosion ou un incendie.

⚠ Attention **Précautions d'utilisation du produit**

Maintenez le contrôleur fermement, ou placez-le sur une surface stable et assurez-vous de ne pas tirer avec trop de force sur les câbles. Si les lunettes tombent en raison du poids du contrôleur,

vous risquez de vous blesser ou d'endommager les lunettes.

Recyclez cet appareil en accord avec les lois et règlements locaux.

⚠ Attention **Précautions liées à la visualisation des images**

Faites toujours des pauses fréquentes lorsque vous visualisez des images avec l'appareil. Vous risquez une fatigue oculaire en cas d'utilisation prolongée. Si vous vous sentez fatigué ou indisposé même après avoir fait une pause, interrompez immédiatement le visionnage.

Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le manipulez pas avec une force excessive. Si l'appareil se brise suite à un impact, comme une chute, ne l'utilisez plus. Continuer à utiliser l'appareil dans cet état peut entraîner des blessures en raison de la présence de bris de verre.

Lorsque vous portez l'appareil, veuillez tenir compte des bords de la monture. Ne placez pas vos doigts entre les parties mobiles de l'appareil, telles que les charnières. Risque de blessure.

Assurez-vous de porter l'appareil correctement. Vous risquez de vous sentir mal en cas de mauvaise utilisation.

Ce produit ne doit être utilisé qu'aux fins énoncées dans les manuels. Toute autre utilisation peut entraîner des blessures.

En cas de problème ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Continuer à utiliser ce produit dans ces conditions peut entraîner des blessures ou provoquer un malaise.

Arrêtez d'utiliser l'appareil si vous éprouvez une sensation particulière sur votre peau lorsque vous portez les lunettes, et consultez un dermatologue. Certaines allergies au revêtement ou au matériau des lunettes peuvent se produire.

La perception des images 3D varie selon les personnes. Interrompez l'utilisation de la fonction 3D si vous éprouvez une sensation d'inconfort ou que vous ne percevez pas la 3D. Vous risquez de vous sentir mal si vous continuez à visionner les images 3D.

Les enfants (spécialement ceux en dessous de l'âge de l'école primaire) ne devraient pas utiliser cet appareil, leur acuité visuelle étant toujours en développement.

N'utilisez pas ce produit si vous êtes sensible à la lumière ou ressentez des nausées. Vous risquez sinon d'aggraver votre état.

N'utilisez pas ce produit si vous présentez une pathologie oculaire. Vous risquez sinon d'aggraver vos symptômes, comme le strabisme, l'amblyopie ou l'anisométropie.

Lorsque vous portez cet appareil, ne regardez pas directement vers le soleil ou une autre lumière vive, et ce quelle que soit la protection offerte par les verres. Risque de blessure oculaire.

⚠ Attention **Précautions liées aux anomalies**

Contactez un revendeur Epson autorisé pour remplacer les batteries.

Les données stockées sur l'appareil peuvent se perdre ou être endommagées lorsque l'appareil présente un dysfonctionnement ou pendant sa réparation. Epson ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la perte des données ou de leur dommage, même si l'appareil est encore sous garantie.

Noms et fonctions des pièces

Contrôleur

Pavé tactile

Touchez le pavé avec vos doigts pour faire fonctionner le produit.

➡"Utilisation du pavé tactile" à la page 17

Fente de la carte microSD

Insérez une carte microSD disponible dans le commerce.



Touche de commutation

Permet de passer d'une fonction en cours à une autre lorsque vous appuyez sur les touches Haut/Bas. Cela vous permet ainsi d'ajuster le volume, la luminosité ou de passer du mode 2D au mode 3D.

Touche MENU

Affiche les menus disponibles pour l'écran actuel.

Touche ACCUEIL

Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran d'accueil.

Interrupteur d'alimentation

Faites glisser l'interrupteur sur [⏻] pour mettre l'appareil sous et hors tension.
Faites glisser l'interrupteur de l'autre côté pour activer et désactiver le verrouillage des touches.

"Mise sous et hors tension" à la page 15

Voyant DEL

Indique le statut de l'appareil.

➡"Description du voyant DEL" à la page13

Connecteur micro-USB

Permet de brancher le câble USB fourni.

Touches Haut/Bas

Permet d'ajuster le volume. Appuyez sur la touche de commutation pour changer de mode et ajuster le volume, la luminosité ou passer du mode 2D au mode 3D et vice versa.

Touche RETOUR

Affiche l'écran précédent.

Lunette

Zone Muet

Tapez ici deux fois pour activer la fonction Muet qui permet de suspendre temporairement la lecture, de cacher l'image et désactiver l'audio. Consultez le Guide de référence pour plus de détails sur l'activation de la fonction Zone Muet.

Appareil photo/Voyant

Permet de capturer des images et des vidéos. Le voyant clignote lorsque l'appareil photo est en cours d'utilisation.

➡"Applications préinstallées" à la page 22

Pare-soleil

Permet de protéger le produit lorsque la lumière extérieure est trop vive. La protection du pare-soleil permet de modifier la vision de l'environnement immédiat et des images.

Port de connexion des lunettes

Permet de brancher le contrôleur.

➡"Chargement en cours" à la page 12

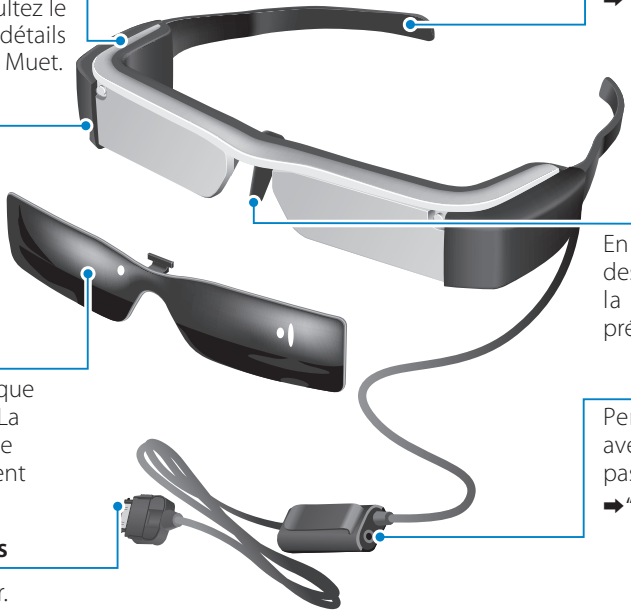

Branches

Ouvrez les branches pour porter les lunettes.

➡"Porter les lunettes" à la page 13

Plaquettes nasales

En modifiant la largeur et la position des plaquettes, vous pouvez ajuster la hauteur des verres selon votre préférence.

Prise écouteurs-microphone

Permet de brancher les écouteurs avec microphone. (Vous ne pouvez pas brancher de microphone seul.)

➡"Porter les lunettes" à la page 13

Chargement

L'appareil n'est pas complètement chargé lorsque vous l'achetez. Veuillez le charger avant de l'utiliser.

Cette section explique comment charger l'appareil en utilisant l'adaptateur secteur. Le chargement initial prend environ 5 heures.

1 **Connexion des lunettes et du contrôleur.**
Insérez le câble de connexion des lunettes dans le port lunettes du contrôleur jusqu'à ce qu'un clic soit audible.

2 **Connexion du contrôleur et de l'adaptateur secteur.**
Connectez le contrôleur et l'adaptateur secteur avec le câble USB.

3 **Branchement de l'adaptateur secteur.**
Le voyant DEL bleu clair clignote.

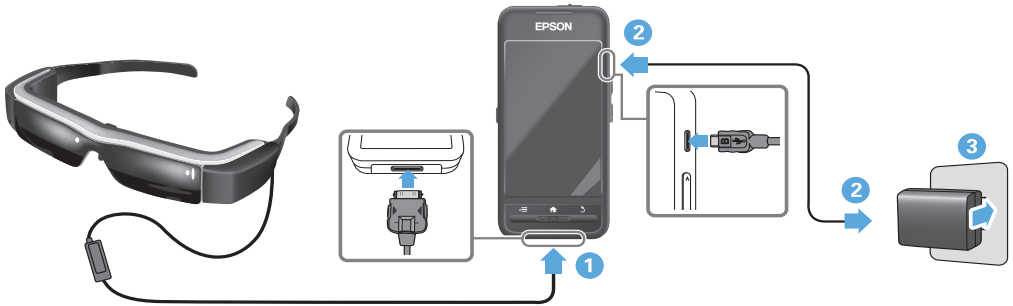

Le chargement est terminé lorsque le voyant DEL ne clignote plus et reste allumé en bleu clair. Débranchez l'adaptateur secteur et le câble USB.

L'autonomie de la batterie est d'environ six heures. Elle peut varier en fonction des applications exécutées et des conditions environnementales d'utilisation.

Description du voyant DEL

La couleur et l'état du voyant DEL vous renseignent sur le statut de l'appareil.

Bleu clair	En fonctionnement
Clignotement bleu clair (toutes les secondes)	Démarrage/Arrêt
Clignotement bleu clair (toutes les deux secondes)	Chargement en cours
Clignotement rouge	La batterie est faiblement chargée/Erreur au démarrage
Clignotement rouge trois fois	Niveau de batterie insuffisant pour démarrer
Bleu	Mode veille

Porter les lunettes

1 **Utilisez les deux mains pour ouvrir les branches, et ajustez les lunettes en place.**

Attention

N'utilisez pas trop de force lorsque vous ouvrez les branches des lunettes.

Remarque

Si les lunettes ne semblent pas stables une fois en place, fixez les contours d'oreille fournis. Ajustez les contours d'oreille vers l'avant ou vers l'arrière de façon à les sécuriser.

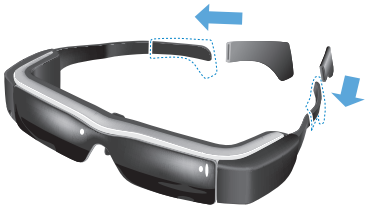

2 **Ajustez la largeur et la position des plaquettes nasales de façon à ce que les verres soient au niveau des yeux.**

Ajustez la hauteur pour visualiser facilement les images. Ajustez les plaquettes nasales pour épouser la forme de votre nez.

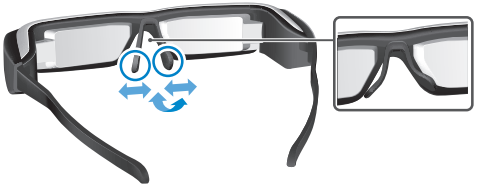

3 **Branchez les écouteurs-microphone dans la prise correspondante.**

Fixez les écouteurs-microphone avant de porter les lunettes ou de lire un contenu. Du bruit peut s'entendre si les écouteurs-microphone sont débranchés ou branchés alors que le contenu est en cours de lecture.

4 **Mettez les écouteurs-microphone en place.**

Pour les personnes qui portent des lunettes de correction

Les lunettes peuvent se porter par dessus des lunettes de correction si celles-ci font au maximum 5,7 po (14,5 cm) de large.

Remarque

Ajustez les plaquettes nasales comme indiqué ci-dessous.

- Tirez sur les plaquettes nasales pour qu'elles reposent sur votre nez, par dessus le cadre des lunettes.

- Diminuez la largeur des plaquettes nasales pour qu'elles reposent sur votre nez, entre les montures des lunettes.

- Aplatissez les plaquettes nasales pour qu'elles reposent sur les lunettes.

En utilisant le support de verres fourni, vous pouvez porter les lunettes sans rencontrer les problèmes habituellement associés au fait de porter deux paires de lunettes.

Contactez votre opticien pour ajuster les verres au support et le fixer aux lunettes de visionnage. (Le coût de ces verres est à la charge de l'utilisateur. Il est possible que l'opticien ne soit pas en mesure d'installer des verres ajustés sur le support.)

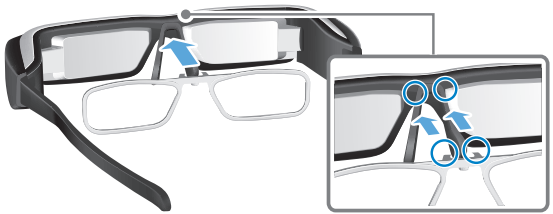

Verres compatibles avec le support

Verres (L x H)	50 x 24 mm
Plaquettes nasales	20 mm
Monture PD	70 mm
Courbure	4

Remarque

Certains verres spéciaux, comme les verres colorés, à effet miroir ou polarisés, ne permettent pas de voir les images.

Mise sous et hors tension

Allumer l'appareil

Remarque

Avant d'allumer l'appareil, vérifiez le niveau de charge.

➡ **"Chargement en cours" à la page 12**

1 **Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers le côté [⏻] et maintenez-le jusqu'à ce que le voyant DEL s'allume en bleu clair.**

Le voyant DEL bleu clair clignote au démarrage. Le démarrage est terminé lorsque le voyant DEL ne clignote plus et reste allumé en bleu clair. Portez les lunettes et vérifiez que l'écran d'accueil s'affiche bien.

Remarque

- Voir plus bas pour l'utilisation du pavé tactile.

  ➡ **"Utilisation du pavé tactile" à la page 17**

- **Désactiver l'écran lorsque l'appareil est en (mode Veille)**

  Lorsque vous glissez rapidement l'interrupteur d'alimentation vers le côté [⏻], l'appareil se met en mode Veille. Le voyant DEL s'allume en bleu. Vous pouvez sortir du mode Veille en faisant une nouvelle fois rapidement glisser

l'interrupteur du côté [⏻].

- **Désactiver les commandes du contrôleur (Verrouillage des touches)**
  Faites glisser l'interrupteur d'alimentation du côté opposé à [⏻] pour verrouiller les touches. Pour désactiver le verrouillage des touches, faites glisser l'interrupteur d'alimentation au centre.

Mise hors tension

1 **Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers le côté [⏻] et maintenez-le pendant au moins une seconde.**

L'écran [Éteindre] s'affiche.

2 **Touchez le pavé tactile, déplacez [✥] sur [OK], puis tapez sur le pavé pour confirmer.**

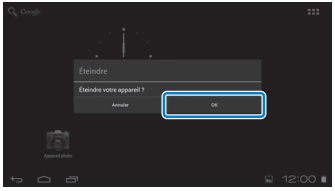

L'appareil se met hors tension.

Remarque

Si l'appareil se fige, vous pouvez le forcer à s'éteindre en utilisant l'une des méthodes suivantes.

- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers le côté [⏻] et maintenez-le pendant au moins huit secondes.
- Utilisez un objet fin pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant au moins deux secondes.

Attention

Ne forcez l'appareil à se fermer que s'il se fige. Les données et les paramètres enregistrés peuvent être effacés.

Utilisation du pavé tactile

Cette section explique comment faire fonctionner l'appareil en utilisant le pavé tactile.

Lorsque vous touchez le pavé tactile avec votre doigt, un pointeur s'affiche sur l'écran. Déplacez le pointeur pour faire fonctionner l'appareil.

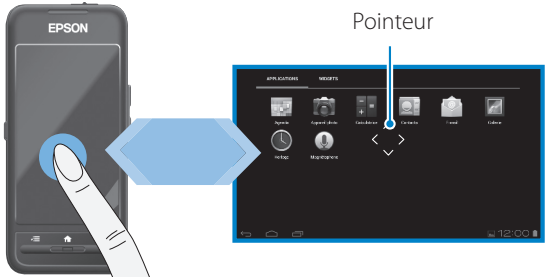

Modes d'utilisation

Taper

Déplacez le pointeur sur une icône ou un élément affiché, puis appuyez sur le pavé tactile. Ceci permet de lancer les applications et de sélectionner les éléments.

Format du pointeur :

Glisser

Touchez le pavé tactile environ une seconde pour sélectionner l'icône ou l'élément affiché, puis déplacez votre doigt sur le pavé tactile. Vous pouvez ainsi déplacer une icône, faire défiler les éléments ou changer d'écran.

Format du pointeur :

Pichenette

Faites glisser votre doigt, ou balayez le pavé tactile avec deux doigts.

Écarter

Permet d'agrandir la taille de l'écran en écartant deux doigts.

Pincer

Permet de diminuer la taille de l'écran en rapprochant deux doigts.

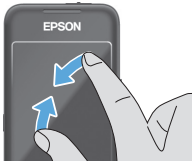

Fonction de la croix directionnelle

Permet de se déplacer et de confirmer les éléments sélectionnés.

Touches Haut/Bas

Déplacez votre doigt vers le haut ou vers le bas en bordure d'écran pour déplacer l'élément sélectionné vers le haut ou vers le bas. Laissez votre doigt en place pour continuer à vous déplacer vers le haut ou vers le bas au-delà de l'écran affiché.

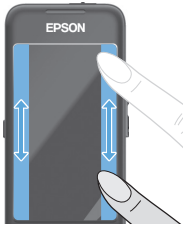

Touches Gauche/Droite

Déplacez votre doigt vers la droite ou vers la gauche en bordure d'écran pour déplacer l'élément sélectionné vers la droite ou vers la gauche. Laissez votre doigt en place pour continuer à vous déplacer vers la droite ou vers la gauche au-delà de l'écran affiché.

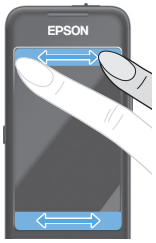

Touche Sélectionner

Tapez dans l'un des coins pour confirmer l'élément sélectionné.

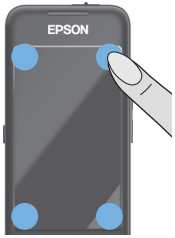

Remarque

Vous pouvez choisir d'afficher ou non ce qui suit lorsque vous activez la fonction croix directionnelle. Consultez le Guide de référence pour plus de détails.

- Fonctionnements des touches Haut/Bas : [∧] [∨]
- Fonctionnement des touches Gauche/Droite : [<] [>]
- Choix des opérations : [OK]

Saisir du texte

Tapez dans un champ texte pour afficher le clavier du logiciel. Tapez sur le clavier pour saisir du texte.

Modifier la police de caractère

Tapez sur la touche [AB12] du clavier pour modifier la police de caractère du clavier.

Remarque

Vous pouvez effectuer des réglages avancés via [Paramètres] - [PERSONNEL] - [Langue et saisie]. Consultez le Guide de référence pour plus de détails.

Utiliser l'écran d'accueil

Vous pouvez, à partir de l'écran d'accueil, lancer les applications et gérer différents paramètres.

L'écran suivant est l'écran de démarrage qui apparaît lorsque vous utilisez l'appareil.

Appuyez sur la touche [⌂] pour afficher l'écran d'accueil.

1 **Zone App/Widget**
Cette zone vous permet d'afficher les raccourcis et les widgets des applications de l'écran d'accueil.

2 **Liste des App/Widget**
Affiche un écran listant les Applications/Widgets.

3 **Barre de statut**
Indique le statut de l'appareil.

4 **Boutons virtuels**
: Vous permet de retourner à l'écran précédent.
: Affiche l'écran d'accueil.
: Affiche les applications utilisées récemment.

Lancer une application

Lancez une application depuis l'écran qui liste l'ensemble des Applications.

Écran d'accueil

Touche ↩ Taper

Écran liste des Applications

Touche ↩ Taper

Écran des applications

Disposition des applications et des widgets sur l'écran d'accueil

Sélectionnez les applications et les widgets que vous voulez afficher sur l'écran d'accueil dans l'écran qui liste les Applications/Widgets, puis disposez-les comme vous le souhaitez.

1 Sur l'écran qui liste les Applications/Widgets, déplacez le pointeur sur l'application/le widget, puis laissez votre doigt sur l'application/le widget.

L'écran qui vous permet de choisir l'emplacement de l'icône sur l'écran d'accueil s'affiche.

2 **Glissez votre doigt jusqu'à l'endroit où vous souhaitez placer l'icône, puis retirez votre doigt.**

Suppression des applications et des widgets sur l'écran d'accueil

Suppression des applications et des widgets qui ont été placés sur l'écran d'accueil.

1 Sur l'écran d'accueil, laissez votre doigt sur l'application/le widget à supprimer.

[✕] s'affiche en haut de l'écran.

2 **Faites glisser l'application/le widget que vous voulez supprimer sur [✕], puis retirez votre doigt.**

Icônes de la barre d'état

	Lecture de musique en cours
	Communication via USB
	Connexion/utilisation du LAN sans fil
	Communication via Bluetooth
	Balayage de la carte microSD
	État de charge de la batterie
	Chargement en cours
	Téléchargement terminé
	Dolby Digital Plus activé
	Démontage de la carte microSD
	Connexion au mode MOVERIO Mirror Source
	Pas de connexion au mode MOVERIO Mirror Source
	Connexion au mode MOVERIO Mirror Récepteur
	Pas de connexion au mode MOVERIO Mirror Récepteur

Applications préinstallées

Consultez le Guide de référence pour plus de détails sur chaque application.

	Galerie ➡ **à la page 28**
	Musique
	Navigateur ➡ **à la page 29**
	SE Viewer
	MOVERIO Mirror ➡ **à la page 30**
	Agenda
	Rechercher
	Utilisateur

	Magnétophone
	Calculatrice
	E-mail
	Appareil photo
	Horloge
	Téléchargements
	Paramètres
	Moverio APPS Market

Widgets disponibles

Les widgets sont de petites applications permettant d'afficher les informations sur l'écran d'accueil. Les widgets suivants sont disponibles sur cet appareil.

Horloge analogique
Favori
Agenda
Contacts
E-mail
Musique
Playlist musicale
Contrôle de l'alimentation
Rechercher
Paramètres
MOVERIO Mirror

Paramètres initiaux

Réglez les paramètres suivants avant d'utiliser le produit.

Paramétrage du réseau

Paramétrez la connexion Wi-FI pour que l'appareil puisse se connecter à Internet via un environnement LAN sans fil.

Remarque

Vérifiez ce qui suit avant l'installation.

- Le SSID (nom du réseau) correspondant au point d'accès LAN sans fil ou au service LAN sans fil public auquel vous voulez vous connecter.
- Le mot de passe et le type de sécurité du réseau auquel vous voulez vous connecter.

1 **Tapez sur [ ] depuis l'écran d'accueil.**

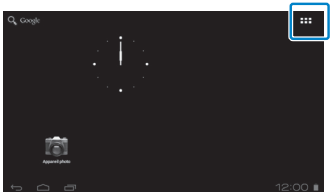

L'écran de la liste des Applications s'affiche.

2 **Tapez sur [ ] depuis l'écran de la liste des Applications.**

3 **Tapez sur [SANS FIL ET RÉSEAUX] - [Wi-Fi] - [NON] pour activer la Wi-Fi ([OUI]).**

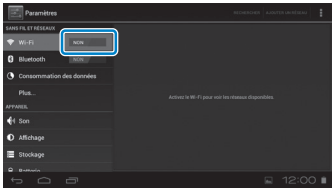

Les SSID (noms de réseau) disponibles s'affichent.

4 **Tapez sur le SSID (nom de réseau) auquel vous voulez vous connecter.**

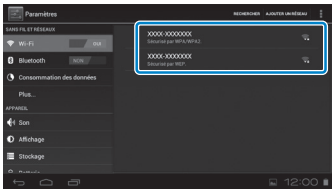

5 **Saisissez le mot de passe, puis tapez sur [Se connecter].**

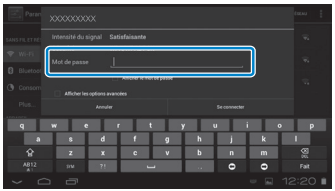

Lorsque [ ] s'affiche dans la barre de statut, l'installation est terminée.

Remarque

- Voir plus bas pour plus de détails sur la saisie de texte.

  ➡ **"Saisir du texte" à la page19**

- Vous pouvez ajouter un SSID manuellement si le réseau auquel vous voulez vous connecter est introuvable. Consultez le Guide de référence pour plus de détails.

Réglage de la langue

Vous pouvez modifier la langue d'affichage.

1 **Tapez sur [ ] depuis l'écran de la liste des Applications.**

2 **Tapez sur [PERSONNEL] - [Langue et saisie] - [Langue].**

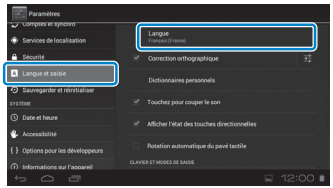

3 **Tapez sur la langue que vous voulez utiliser.**

La langue d'affichage est maintenant celle que vous avez choisie.

Réglage de la date et de l'heure

Réglez la date et l'heure.

1 **Tapez sur [ ] depuis l'écran de la liste des Applications.**

2 **Tapez sur [SYSTÈME] - [Date et heure] - [Date/Heure automatique].**

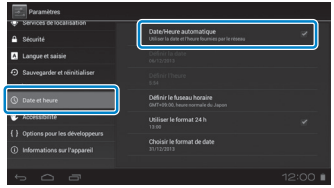

La date et l'heure sont automatiquement réglées.

Remarque

- Si l'appareil n'est pas connecté à Internet, la date et l'heure ne sont pas automatiquement réglées.
- Si vous réglez manuellement la date et l'heure, vous pouvez également paramétrer d'autres données, comme le fuseau horaire et le format d'affichage. Consultez le Guide de référence pour plus de détails.

Conseils de visualisation

Affichage de l'écran

Vous pouvez modifier les dimensions de l'écran en fonction de la distance de votre point de vue. Si votre point de vue est éloigné, l'écran semblera plus lointain et plus grand. Si votre point de vue est proche, l'écran semblera également plus proche et plus petit. La perception des dimensions de l'écran varie selon les personnes.

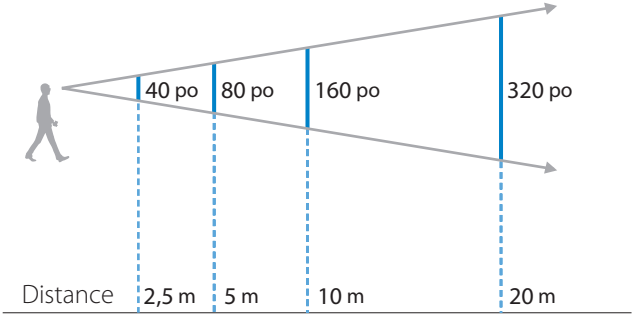

Attention

Il est difficile de voir votre environnement immédiat lorsque vous visualisez des images avec l'appareil. Ne laissez pas d'objets fragiles à proximité et ne vous déplacez pas lorsque vous portez l'appareil.

Remarque

- La perception des images varie selon les personnes.
- Si votre vue à droite et à gauche n'est pas la même, vous risquez de ne pas pouvoir visionner correctement des images en 3D.
- La perception des images peut varier selon la luminosité de votre environnement.

Installation du pare-soleil

En fixant le pare-soleil (sombre), vous réduisez la quantité de lumière extérieure qui pénètre dans l'appareil, augmentant ainsi la saturation des couleurs de l'image.

1 **Placez vos doigts sous le pare-soleil et tirez vers l'avant.**

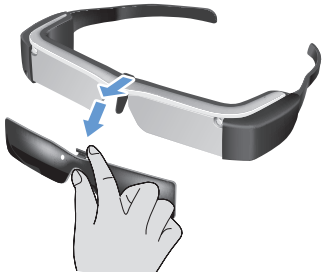

2 **Placez la partie centrale du pare-soleil sur celle des lunettes, puis appuyez toujours sur cette zone jusqu'à enclencher le pare-soleil sur les lunettes.**

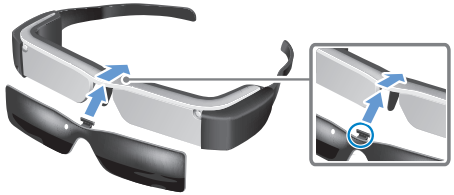

Attention

Si le pare-soleil est poussé ou tiré trop fort, il peut s'endommager. N'appliquez pas trop de force sur le pare-soleil.

Visionnage de films copiés depuis un ordinateur (Galerie)

Cette section explique comme visionner des images enregistrées sur votre ordinateur. Copiez des données vidéo depuis votre ordinateur vers le dispositif de stockage interne de l'appareil ou vers une carte microSD disponible dans le commerce.

Visualisez les données copiées en utilisant la Galerie.

Remarque

Vérifiez préalablement les points suivants.

- Lorsque vous copiez des données vidéo depuis un ordinateur, connectez ce dernier à l'appareil en utilisant un câble USB. L'ordinateur le reconnaît en tant qu'appareil amovible. Vous pouvez alors copier les données sur le dispositif de stockage interne ou sur une carte microSD. Consultez le Guide de démarrage pour plus de détails.

  ➡ **"Visionnage de vidéos copiés depuis un ordinateur (Guide de démarrage)**
- La capacité de stockage interne de l'appareil est de 8 Go.
- La carte microSD n'est pas fournie avec l'appareil. Cet appareil prend en charge les cartes microSD (jusqu'à 2 Go) et microSDHC (jusqu'à 32 Go) disponibles dans le commerce. Insérez la carte dans la fente pour carte microSD du contrôleur, puis copiez les données.

1 **Tapez sur [ ] depuis l'écran de la liste des Applications.**

L'écran principal Galerie s'affiche.

2 **Tapez sur les données que vous voulez visionner.**

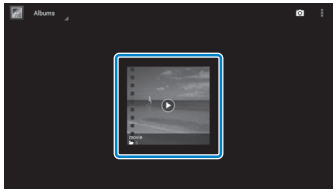

Tapez sur [▶] pour afficher l'écran de sélection de l'application. Tapez sur [Lecteur Google Vidéos] pour lancer la lecture des données.

Opérations possibles en regardant des vidéos

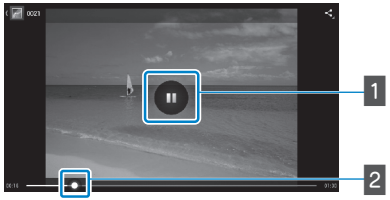

1 Pause

Le bouton pause s'affiche lorsque vous tapez sur l'écran. Tapez sur [⏸] pour mettre la lecture sur pause.

2 Positionnement du film

Faites glisser [●] vers la droite ou la gauche pour modifier la position du début de lecture du film.

Visionnage de films sur un site Internet (Navigateur)

Cette section explique comment se connecter à Internet et visionner des films depuis un site Internet.

Connectez à Internet en utilisant un Navigateur.

Remarque

Vérifiez préalablement les points suivants.

- Un environnement LAN sans fil est disponible.
- Le paramètre Wi-Fi est activé.

➡ "Paramètres initiaux" à la page24

1 **Tapez sur [ ] depuis l'écran de la liste des Applications.**

L'écran Navigateur s'affiche.

2 **Tapez sur le champ URL et saisissez un mot clé ou une URL.**

➡ "Saisir du texte" à la page19

Remarque

Si le champ URL est caché, tapez sur l'onglet pour le faire apparaître.

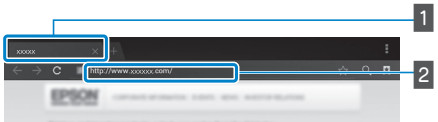

1 Onglet
2 Champ URL

Fonctionnement de base du Navigateur

Vous pouvez réaliser les opérations suivantes sur des pages web.

- Taper : cliquer sur des liens et des boutons.
- Pichenette : faire défiler les pages. Utilisez deux doigts pour faire défiler la page de façon régulière.
- Écarter/Pincer : permet d'agrandir/de réduire la page.

➡ "Utilisation du pavé tactile" à la page17

Utilisation du menu du Navigateur



1 Retourner à la page précédente [←], aller à la page suivante [→], actualiser la page [C]
2 Liste des menus [⋮]

La liste des menus vous permet d'ajouter de nouveaux onglets ou de rechercher du texte sur une page.

Consultez le Guide de référence pour plus de détails sur chaque menu.

Synchronisation avec les autres appareils et écrans (MOVERIO Mirror)

Cette section explique comment connecter ce produit sur des ordinateurs, des téléphones intelligents et des téléviseurs compatibles Miracast. Vous pouvez alors utiliser l'appareil et visionner du contenu lu sur votre ordinateur ou votre téléphone intelligent, ou un programme qui passe à la télévision.

Pour regarder du contenu en utilisant MOVERIO Mirror.

Remarque

Vérifiez préalablement les points suivants.

- L'appareil utilisé est compatible avec Miracast.
- [Paramètres] - [SANS FIL ET RÉSEAUX] - [Wi-Fi Direct] sont activés.
- Pour synchroniser les dispositifs qui ne prennent pas en charge Miracast, utilisez Wireless Mirroring Adapter fourni ou en option.
- Les connexions ne sont pas garanties pour tous les dispositifs.

1 **Tapez sur [ ] depuis l'écran de la liste des Applications.**

L'écran principal MOVERIO Mirror s'affiche.

2 **Sélectionnez le mode de connexion.**

- Lorsque vous recevez des images d'autres appareils : Choisissez [Récepteur].
- Lorsque vous envoyez des images vers d'autres appareils : Choisissez [Source].

3 **Tapez [Appareil cible].**

4 Se connecter à d'autres appareils.

- Lorsque vous réceptionnez des images d'autres appareils :

  Vérifiez l'ID de cet appareil, puis appuyez sur la touche [ ].

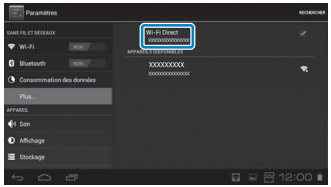

- Lorsque vous envoyez des images vers d'autres appareils :

  Tapez l'ID de l'appareil auquel vous voulez vous connecter, puis appuyez sur la touche [ ]. L'écran de cet appareil s'affiche sur le dispositif connecté.

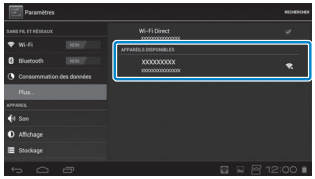

5 Lecture du contenu

- Lorsque vous recevez des images d'autres appareils :

  Choisissez l'ID de ce produit sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter. L'écran correspondant à l'appareil connecté s'affiche sur l'écran des lunettes.

- Lorsque vous envoyez des images vers d'autres appareils :

  Lancez Galerie pour sélectionner le contenu que vous voulez lire. Lorsque vous sélectionnez le contenu, l'écran de sélection de l'application s'affiche.

  Lorsque vous sélectionnez [MOVERIO Mirror], le contenu s'affiche sur l'appareil connecté et l'écran des lunettes devient noir.

  Lorsque vous sélectionnez [Lecteur Google Vidéos], le contenu est lu sur les lunettes et sur l'appareil connecté, mais l'audio n'est disponible que sur les lunettes.

Remarque

- Lorsque l'application MOVERIO Mirror est en cours d'exécution, les icônes affichant le statut de la connexion et le mode s'affichent dans la barre d'état.
- En plaçant le widget MOVERIO Mirror sur l'écran d'accueil, vous pouvez vérifier le statut de connexion aux appareils ainsi que le mode de connexion.

Dépannage

Si vous remarquez un mauvais fonctionnement, vérifiez ce qui suit.

Le produit ne s'allume pas

- Vérifiez que l'appareil est complètement chargé
- Si l'appareil ne peut pas s'allumer en raison d'une l'alimentation insuffisante, le voyant DEL clignote en rouge trois fois.
- Si la batterie est complètement déchargée, le voyant DEL mettra un certain temps avant de s'allumer lorsque vous chargez l'appareil. Chargez l'appareil pendant au moins 30 minutes.

➡ **"Chargement en cours" à la page 12**

- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers le côté [⏻] et maintenez-le jusqu'à ce que le voyant DEL s'allume en bleu clair. Le voyant DEL bleu clair clignote au démarrage. Le démarrage est terminé lorsque le voyant cesse de clignoter et reste allumé en bleu clair.

➡ **"Allumer l'appareil" à la page 15**

- Contactez votre Centre de service local si vous oubliez le mot de passe pour le verrouillage de l'écran. Si le système d'exploitation est réinstallé, l'appareil sera réinitialisé et rétablira ses paramètres d'usine par défaut.
- Lorsque le contrôleur devient trop chaud en raison d'une utilisation continue trop longue ou des conditions de l'environnement de fonctionnement, il faut éteindre l'appareil. Laissez le refroidir avant de le rallumer.

Impossible de voir des films ou d'entendre le son

- Vérifiez que le format du film pour l'application utilisée est pris en charge.

Galerie	MP4 (MPEG4+AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
MOVERIO Mirror	MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)

- Formats image pris en charge (JPEG, PNG, BMP, GIF)
- Formats audio pris en charge (WAV, MP3, AAC)
- Si les images ne s'affichent pas alors que le voyant DEL est bleu clair, il se peut que l'appareil soit en mode muet. Tapez deux fois et légèrement du côté droit des lunettes pour désactiver la fonction muet.
- Si le contenu passe en mode muet de façon inattendue, désactivez la fonction Zone muet. Consultez le Guide de référence pour plus de détails.
- Lorsque vous enregistrez de l'audio, utilisez les écouteurs-microphone fournis. Consultez le site http://www.epson.com pour connaître les écouteurs-microphone recommandés compatibles avec cet appareil.

Les images sont floues

- Passez en 2D ou 3D.

Impossible d'exécuter des opérations via le contrôleur

- Vous ne pouvez pas utiliser le contrôleur lorsque l'interrupteur d'alimentation se trouve du côté opposé à [⏻] (Verrouillage des touches activé). Faites glisser l'interrupteur vers le centre.
- Si le voyant DEL est bleu (mode Veille), faites glisser brièvement l'interrupteur d'alimentation du côté [⏻].
- Si le sens de déplacement du pointeur est différent du mouvement réalisé sur le pavé tactile, le réglage de rotation du contrôleur est peut-être mis sur Oui. Tapez sur [ ] dans l'écran de la liste des Applications, puis vérifiez [Langue et saisie] - [Rotation automatique du pavé tactile].

Impossible de se connecter au réseau

- Vérifiez que l'environnement LAN sans fil (Wi-Fi) dans lequel vous utilisez l'appareil est accessible.
- Vérifiez que le paramètre LAN sans fil de l'appareil est activé. Activez votre Wi-Fi.

➡ **"Paramètres initiaux" à la page 24**

Lorsque vous l'utilisez à la maison

- Vérifiez que le routeur LAN sans fil ou que le point d'accès est activé.
- Vérifiez le SSID et le mot de passe de sécurité du routeur LAN sans fil ou du point d'accès. Consultez la documentation fournie avec le routeur LAN sans fil ou le point d'accès pour plus de détails.

Lorsque vous utilisez un service LAN sans fil public

- Vérifiez que le service LAN sans fil public est disponible.
- Vous devrez peut-être souscrire un service Internet auprès d'un fournisseur pour utiliser le service LAN sans fil public.

Comment me procurer des applications ?

Vous trouverez les applications prises en charge par cet appareil dans le Moverio APPS Market. Assurez-vous de disposer d'une connexion à Internet, puis tapez sur [ ] depuis l'écran de la liste des Applications.

Entretien

Si vous distinguez de la poussière sur l'image, ou si celle-ci devient moins nette, assurez-vous qu'il n'y ait pas de poussière ou d'empreinte sur les verres.

En cas de poussière ou de saleté sur les verres, essuyez-les délicatement avec un chiffon doux.

Spécifications

Principales spécifications

Numéro du modèle		BT-200
Matériau		Matrice active TFT polysilicium
Taille du panneau LCD		Largeur d'écran 0,42 po (16:9)
Nombre de pixels sur le panneau LCD		518 400 QHD (960 points horizontaux et 540 points verticaux) x 3
Angle de vue		Environ 23 degrés
Taille de l'écran virtuel		Support de 40 po (distance de visionnage virtuel 8,2 pi (2,5 m))
Reproduction des couleurs		Couleur 24 bits (environ 16 770 000 couleurs)
Plateforme		Android ™ 4.0
Formats de film pris en charge		MP4 (MPEG4+AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
Formats d'image pris en charge		JPEG, PNG, BMP, GIF
Formats audio pris en charge		WAV, MP3, AAC
3D pris en charge		Format côte-à-côte
Mémoire interne	Mémoire principale	1 GB
	Mémoire de l'utilisateur	8 GB
Mémoire externe		microSD (2 Go maximum) microSDHC (32 Go maximum)
Ports du connecteur		micro-USB, port du connecteur lunette, mini prise à 4 broches (écouteurs avec microphone conformes à la norme CTIA)[*1], fente pour carte microSD
Température de fonctionnement		de 41 à 95 ºF (5 à 35 ºC), humidité comprise entre 20 et 80% (sans condensation)
Température de stockage		de 14 à 140 ºF (-10 à 60 ºC), humidité comprise entre 10 et 90% (sans condensation)
Tension d'alimentation	Contrôleur	5 VCC (en utilisant le connecteur USB)
Adaptateur secteur	Numéro du modèle	PSM05F-050Q(VP)-R
	Fabricant	PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
	Caractéristiques électriques	de 100 à 240 VCA de 50 à 60 Hz 0,15 A
Consommation électrique		1600 mW lors de la lecture de films, 1800 mW en connexion Wi-Fi, 80 mW en veille.

[*1] L'utilisation d'une fiche d'adaptation peut restreindre le fonctionnement.

Batterie	Type	Pile au lithium polymère 2720 mAh
	Teneur en lithium	moins de 1,5 g
	Puissance en wattheures	moins de 20 Wh
Bande de fréquences		IEEE 802.11 b/g/n
Plage de fréquences		Bande 2,4 GHz (1 à 13 canaux)
Modulation		ODFM, DS-SS
Plage d'interférences possibles		32,8 pi (10 m)
Autonomie de la batterie		Environ 6 heures (en lecture de film)
Dimensions extérieures (longueur x largeur x épaisseur)	Lunette	7,28 x 6,69 x 1,26 po (185 x 170 x 32 mm) (sans le pare-soleil) 7,28 x 6,69 x 1,46 po (185 x 170 x 37 mm) (avec le pare-soleil)
	Contrôleur	2,17 x 4,72 x 0,75 po (55 x 120 x 19 mm) (ne comprend pas la section rehaussée)
Poids	Lunette	3,10 oz (88 g) (sans le pare-soleil et les câbles)
		3,39 oz (96 g) (avec les câbles)
	Contrôleur	4,37 oz (124 g)
Appareil photo		300 000 pixels
Écouteurs	Réception	96 dB/mW
	Bande de fréquence de lecture	de 20 à 20 kHz
	Impédance	Au moins 16 ohms
	Sortie	Tension de sortie maximale : moins de 150 mV Tension caractéristique de la large bande : plus de 75 mV
Fonction audio	Son d'ambiance	Dolby Digital Plus
	Modes de qualité audio	NON/Classique/Pop/Vocal/Live/Film/Stade
Capteurs		GPS[*2]/capteur géomagnétique/accéléromètre/capteur gyroscopique
Bluetooth	Standard	V3.0
	Profils	HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP

[*2] Le GPS acquiert automatique les informations GPS depuis le serveur sur un réseau en utilisant le GPStream PGPS™.

Droits de propriété intellectuelle

Marques commerciales

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

iWnnIME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2011 Tous droits réservés.

microSDHC Logo est une marque commerciale de SD-3C, LLC.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct[MC], et Miracast[MC] sont des marques commerciales ou déposées de Wi-Fi Alliance.
GPStream PGPS[MC] est une marque commerciale de RX Networks, Inc.
Les autres noms de produits cités dans le présent document sont indiqués à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Epson se dégage de toute responsabilité relative à ces marques.

LICENCES DES LOGICIELS LIBRES

1. Cet appareil inclut des logiciels libres selon les termes des licences de chaque programme.
2. Nous fournissons le code source de certains logiciels libres jusqu'à cinq (5) ans après l'arrêt de production de cet appareil. Si vous voulez recevoir le code source ci-dessus, veuillez visiter le site "http://www.epson.com" et contactez le support client de votre région. Vous devez respecter les termes des licences de chaque logiciel libre.
3. Les logiciels libres sont fournis SANS AUCUNE GARANTIE, même sans garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER. Consultez dans l'appareil les contrats de licence de chaque logiciel libre pour plus de détails.
4. Les termes de licences de chaque logiciel libre sont décrits dans l'écran d'accueil > Paramètres > À propos de l'appareil > Informations légales > Licences open source de l'appareil.

Remarques générales

Remarques sur le LAN sans fil	N'utilisez pas la fonction LAN sans fil en France si vous n'êtes pas à l'intérieur. Si vous achetez cet appareil en dehors de l'Amérique du Nord et de Taïwan, veuillez noter que ce produit émet des ondes électromagnétiques LAN sans fil sur les canaux 1 à 13. N'utilisez pas la fonction LAN sans fil en Amérique du Nord et à Taïwan où les canaux LAN sans fil sont limités de 1 à 11 par le Wireless Telegraphy Act (loi sur la télégraphie sans fil). Respectez les lois et les règlements locaux en cas d'utilisation dans d'autres régions.
Réglementations conformément à la loi américaine « Wireless Telegraphy Act »	La loi américaine « Wireless Telegraphy Act » interdit les opérations suivantes : • Modification et démontage (y compris de l'antenne) • Retrait de l'étiquette de conformité
Restrictions d'emploi	Ce produit est fabriqué conformément aux spécifications du pays de vente. Si vous utilisez ce produit en dehors du pays de vente, contactez le centre de support le plus proche. Si ce produit doit être utilisé pour des applications nécessitant une haute fiabilité/sécurité de fonctionnement et de précision, comme dans l'appareillage utilisé dans les transports, l'aviation, les transports ferroviaires, maritimes, l'automobile, les appareils de préventions de catastrophes, divers instruments de sécurité, n'utilisez ce produit qu'après avoir pris en considération les défaillances, sécurités et redondances de votre système de façon à garantir la sécurité et la fiabilité totale du système. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant une très haute fiabilité/sécurité, comme dans les équipements aérospatiaux, les principaux équipements de communication, les équipements de contrôle nucléaire ou les équipements médicaux lorsqu'il s'agit de soin direct, utilisez votre propre jugement sur l'aptitude à l'emploi après avoir procédé à une évaluation globale.
Remarques sur les fréquences	La bande de fréquence de cet équipement est identique à celle des appareils industriels, comme les fours à micro-ondes, les appareils scientifiques et médicaux, les systèmes d'identification d'objet mobile (RF-ID) (les stations radio sous licence et les stations radio de faible puissance non licenciées (ci-dessous appelées "autres stations radio")) utilisés dans les lignes de production industrielle. 1. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il n'y a pas d'"autres stations radio" en cours d'utilisation à proximité. 2. Si ce produit génère des interférences RF entre l'appareil et les "autres stations radio", déplacez-vous rapidement, cessez d'utiliser le produit et contactez votre fournisseur local pour savoir comment éviter les interférences (en installant des partitions, par exemple). 3. En outre, en cas d'interférences d'ondes radio nocives entre le produit et d'"autres stations radio", contactez votre fournisseur local.
Conforme JIS C 61000-3-2	Ce produit est conforme à la norme relatives aux harmoniques "JIS C 61000-3-2" en vigueur.

Informations relatives à l'authentification

U.S.A.

FCC ID : SKSH560A

Canada

IC ID : 1052D-H560A

Europe

Japan



Singapore

Complies with IDA standards
DB101624

CE DÉCLARATION de CONFORMITÉ

En France, l'utilisation du WLAN est exclusivement autorisée en intérieur.
L'objet de la fonction WLAN est de se connecter à un point d'accès 2,4 GHz.

FCC/Industry Canada (IC) Notices

FCC Notices

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End-users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Caution:

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Industry Canada (IC) Notices

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End-users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Liste des contacts pour projecteurs Epson

Cette liste d'adresses est à jour au mois d'août 2012.

Pour obtenir la toute dernière adresse en date, consultez les sites Web correspondants dont la liste figure ici. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, visitez la page d'accueil principale d'Epson à : www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA
ITD Sh.p.k.
Gjergji Center Rr Murat Toptani
04000 Tirana, Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
http://www.itd-al.com

AUSTRIA
Epson Deutschland GmbH
Buropark Donau Inkustrasse 1-7 / Stg. 6 / 2. OG A-3400 Kloster-neuburg, Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
http://www.epson.at

BELGIUM
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem, Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
http://www.epson.be

BOSNIA AND HERZEGOVI-NA
NET d.o.o. Computer Engineering
Vukovarska 24. 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
http://www.net.com.ba

BULGARIA
Epson Service Center Bulgaria
c/o ProSoft Central Service Akad. G. Bonchev SRT. bl.6 1113 Sofia, Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
http://www.prosoft.bg

CROATIA
MR servis d.o.o.
Dugoselska cesta 5 10370 Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrservis.hr
http://www.mrservis.hr

CYPRUS
Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue "Loi-zides Centre 2" 2nd Floor CY-1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
http://www.mechatronic.com.cy

CZECH REPUBLIC
Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a 63800 Brno, Czech Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: infoline@epson.cz
http://www.epson.cz

DENMARK
Epson Denmark
Transformervej 6 2730 Herlev, Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
http://www.epson.dk

ESTONIA
Epson Service Center Estonia
c/o Kulbert Ltd. Sirge 4, 10618 Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
http://www.epson.ee

FINLAND
Epson Finland
Rajatorpantie 41 C FI-01640 Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
http://www.epson.fi

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY
Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 Levallois Perret Cedex, France
Hotline: 0821017017
http://www.epson.fr

GERMANY
Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670 Meerbusch, F.R. Germany
Tel: +49-(0) 2159-538 0
Fax: +49-(0) 2159-538 3000
Hotline: 01805 2341 10
http://www.epson.de

GREECE
Oktabit S.A.
Gounari 26, 15343 Agia Paraskevi, Greece
Tel: 0030 210 6067181
Fax: 0030 210 6067180
http://www.oktabitgr.com

HUNGARY
Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
Infopark Setany 1. HU-1117 Budapest, Hungary
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline@epson.hu
http://www.epson.hu

IRELAND
Epson (UK) Ltd.
Westside, London Road Hemel Hempstead Herts HP3 9TD, U.K.
Hotline: 01 679 9015
http://www.epson.ie

ISRAEL
Epson Israel
2 Habonim st. Ramat Gan, Israel
Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
http://www.epson.co.il

ITALY
Epson Italia s.p.a.
Via M. Vigano de Vizzi, 93/95 20092 Cinisello Balsamo Mirano, Italy
Tel: +39 02. 660321
Fax: +39 02. 6123622
Hotline: +39 06.60521503
http://www.epson.it

KAZAKHSTAN
Epson Kazakhstan Rep. Office
97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
Business Center"Samal Towers"
Almaty 050051, Kazakhstan
Tel: +7 727 3560260
Fax: +7 727 3560260
http://www.epson.kz

LATVIA
Epson Service Center Latvia
c/o ServiceNet LV Jelgavas 36
1004 Riga, Latvia
Tel: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
http://www.epson.lv

LITHUANIA
Epson Service Center Lithuania
c/o ServiceNet Gaiziunu 3 50128
Kaunas, Lithuania
Tel: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
http://www.epson.lt

LUXEMBURG
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
Belgicastraat 4-Keiberg B-1930
Zaventem, Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
http://www.epson.be

MACEDONIA
Digit Computer Engineering
Bul. Partizanski Odredi 62 Vlez II mezanin 1000 Skopie, Macedonia
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
E-mail: digit@digit.com.mk
http://www.digit.com.mk

NETHERLANDS
Epson Europe B.V.
Benelux sales office
Entrada 701 NL-1096 EJ Amsterdam, Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
http://www.epson.nl

NORWAY
Epson Norway
Fjordveien 3 1363 Høvik, Norway
Tel: 4780030030
E-mail: ksbl@telenor.com
http://www.epson.no

POLAND
Epson Europe B.V.
Branch Office Poland
Ul. Bukserska 66 PL-02-690
Warszawa, Poland
Hotline: (0) 801-646453
http://www.epson.pl

PORTUGAL
Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
Rua Gregorio Lopes, Lote 1514, Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
http://www.epson.pt

ROMANIA
Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
Strada Ion Urdareanu nr. 34 Sector 5, 050688 Bucuresti, Romania
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
http://www.epson.ro

RUSSIA
Epson CIS
Schepkina street, 42, Bldg 2A, 3rd floor 129110, Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 777-03-55
Fax: +7 (495) 777-03-57
http://www.epson.ru

UKRAINE
Epson Kiev Rep. Office
Pimonenko street, 13, Bldg 7B, Office 15 04050, Kiev, Ukraine
Tel: +38 (044) 492 9705
Fax: +38 (044) 492 9706
http://www.epson.ua

SERBIA
AVG d.o.o. Beograd
Prve pruge 31c 11080 Zemun, Beograd Republic of Serbia
Tel: 00381 11 3191868
E-mail: office@a-v-g.rs
http://www.a-v-g.rs

SLOVAKIA
Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a 63800 Brno, Czech Republic
Hotline: 0850 111 429 (national costs)
E-mail: infoline@epson.sk
http://www.epson.sk

SLOVENIA
Birotehna d.o.o.
Litijska Cesta 259 1261 Ljubljana - Dobrunje, Slovenia
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
E-mail: info@birotehna.si
http://www.birotehna.si

SPAIN
Epson Ibérica, S.A.U.
Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona, Spain
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
http://www.epson.es

SWEDEN
Epson Sweden
Box 329 192 30 Sollentuna Sweden
Tel: 0771-400134
http://www.epson.se

SWITZERLAND
Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland
Zweigniederlassung Kloten
Steinackerstrasse 34 CH-8302 Kloten, Switzerland
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
http://www.epson.ch

TURKEY
Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti.
Telsizler Mah. Zincirlidere Cad. No: 10 Kat 1-2 Kagithane 34410 Istanbul, Turkey
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090 212 2684001
E-mail: epson@tecpro.com.tr
http://www.tecpro.com.tr

UK
Epson (UK) Ltd.
Westside, London Road Hemel Hempstead Herts HP3 9TD, UK
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
http://www.epson.co.uk

AFRICA
Contact your dealer
Email: support@epson.co.za
http://www.epson.co.za
or
http://www.epson.fr

SOUTH AFRICA
Epson South Africa
Grnd. Floor, Durham Hse, Block 6 Fourways Office Park Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str. Fourways, Gauteng, South Africa
Tel: +27 11 465 9621
Fax: +27 11 465 1542
Helpdesk: 0860 337766
or +27 11 201 7741
Email: support@epson.co.za
http://www.epson.co.za

MIDDLE EAST

Epson (Middle East)
P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE (United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
http://www.epson.ae

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive Markham, Ontario L3R 6G3, Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
http://www.epson.ca

COSTA RICA

Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana 200 Sur y 300 Oeste Pavas, San Jose, Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR (800-3776627)
http://www.epson.co.c

MEXICO

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila Camacho 389 Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500 México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
http://www.epson.com.mx

ECUADOR

Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
http://www.epson.com.ec

PERU
Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590 San Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
http://www.epson.com.pe

VENEZUELA
Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1 La Urbina Sur. Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
http://www.epson.com.ve

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA
Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road, North Ryde, NSW 2113, Australia
Tel: 1300 361 054
http://www.epson.com.au

CHINA
Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building, No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
http://www.epson.com.cn

HONG KONG
Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square, 681 Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
http://www.epson.com.hk

INDIA
Epson India Pvt., Ltd.
12th Floor, The Millenia, Tower A, No. 1, Murphy Road, Ulsoor, Bangalore 560008, India
Tel: 1800 425 0011
/1860 3000 1600
http://www.epson.co.in

INDONESIA
PT. Epson Indonesia
Wisma Keiai, 16th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220, Indonesia
Tel: 021-5723161
Fax: 021-5724357
http://www.epson.co.id

JAPAN
Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant VP Customer Support Group: 6925 Toyoshina-tazawa, Azumino-shi, Nagano-ken,
399-8285, Japan
Tel: 0263-87-5814
Fax: 0263-87-5813
http://www.epson.jp

KOREA
Epson Korea Co., Ltd.
11F Milim Tower, 825-22 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-934 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
http://www.epson.co.kr

MALAYSIA
Epson Malaysia Sdn. Bhd.
3rd Floor, East Tower, Wisma Consplant 1, No.2, Jalan SS 16/4, 47500 Subang Jaya, Malaysia
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 212 088
http://www.epson.com.my

NEW ZEALAND
Epson New Zealand
Level 2, 7-9 Fanshawe Street, Auckland Central, 1010, New Zealand
Tel: 09 366 6855
Fax: 09 366 6865
http://www.epson.co.nz

PHILIPPINES
Epson Philippines Co.
8th Floor, Anson' s Center, #23 ADB Avenue, Pasig City 1605, Philippines
Tel: 632-7062609
Fax: 632-7062663
http://www.epson.com.ph

SINGAPORE
Epson Singapore Pte. Ltd.
1 HarbourFront Place, #03-02 HarbourFront Tower 1, Singapore 098633
Tel: 6586 3111
http://www.epson.com.sg

TAIWAN
Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd. 14F, No. 7, Song Ren Road, Taipei, Taiwan
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
http://www.epson.com.tw

THAILAND
Epson (Thailand) Co.,Ltd.
195 Empire Tower, 42nd Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel: 02 685 9888
Fax: 02 685 9889
http://www.epson.co.th